


はじめてガイド

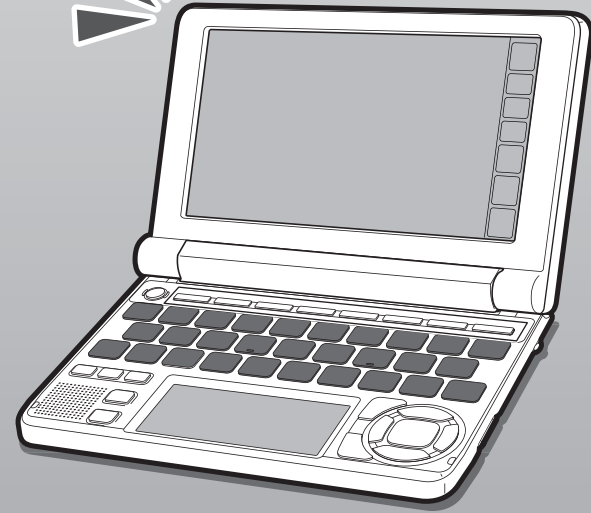

・説明中のイラストや画面は、XD-A6500です。他の機種では、形状や表示内容が異なることがあります。


RJA521959-001V01

Printed in China M00911-A

準備する

1 電池ブタを取り外す

ここを押して矢印の方へずらす

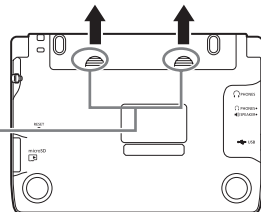

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 電池の(－)極側をバネに押し付けながら
- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。
- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。




※乾電池は製品に付属しています。

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

リセット(RESET) タッチペンボタン

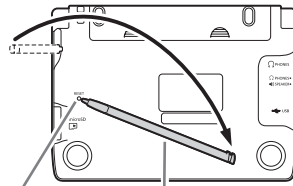


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける




5 ◀または▶を押して手書きパネルのコントラスト(表示濃度)を調整し、[訳/決定]を押す

- ・見やすい明るさに調整します。

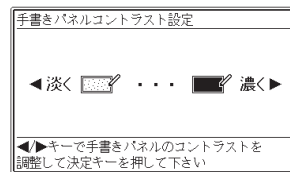


6 電池設定が「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認して、[訳/決定]を押す

- ・市販の eneloop® (エネループ) や充電式 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、[◀] [▶] を押して電池の種類を選び、[訳/決定] を押してください。
- ・市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」を選んでください。

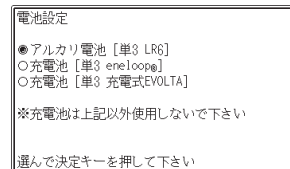

7 メニュー画面が表示されます

- ・タッチペンを使わない場合は、紛失防止のため、元の収納部(本体裏面)に戻してください。

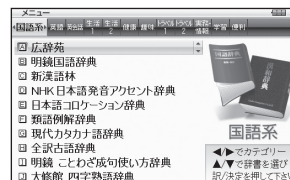

日本語を調べる

(例)「犬」を調べる


メニュー画面から辞典を選択し、調べたいことばを入力します。

1 [メニュー]をタッチする



- ・「学習帳」画面が表示された場合は、もう一度[メニュー]をタッチします。



2 「国語系」をタッチする

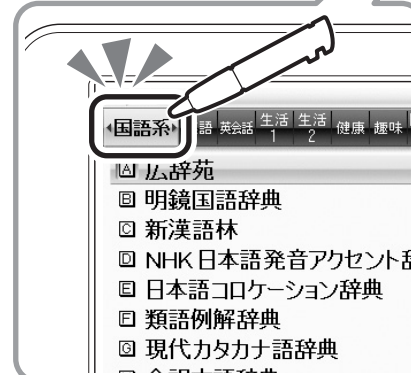

3 「広辞苑」をタッチする

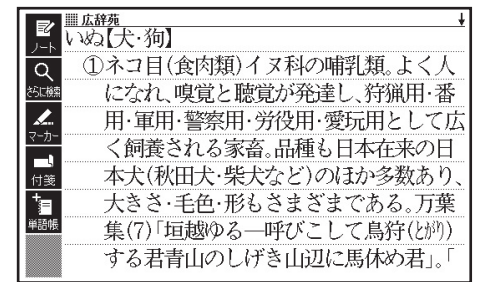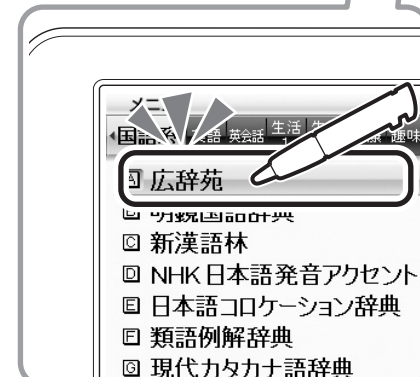


くわしい説明画面が表示されます。

5 調べたい見出しをタッチする

- ・2行目以降の単語や項目を選ぶときは、もう一度タッチします。



4 タッチペンで「いぬ」と書き、[認識]をタッチする

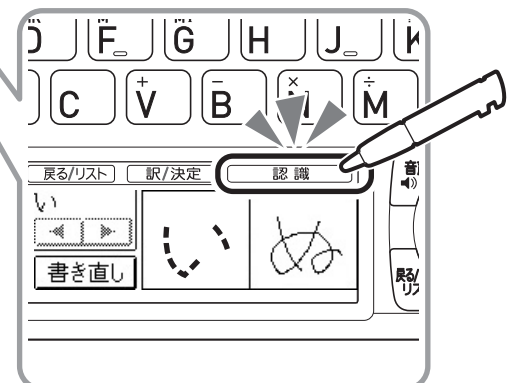

- ・1マスに1文字ずつ入力します。



- ・文字が正しく認識されないときは、[戻る/リスト]をタッチして文字を書き直してください。
- ・文字はキーボードでも入力できます。

英語を調べる

(例)「dog」を調べる

メニュー画面から辞典を選択し、
調べたいことばを入力します。


1 [メニュー]をタッチする



2 「英語」をタッチする





3 「ジーニアス英和辞典」を2回
タッチする

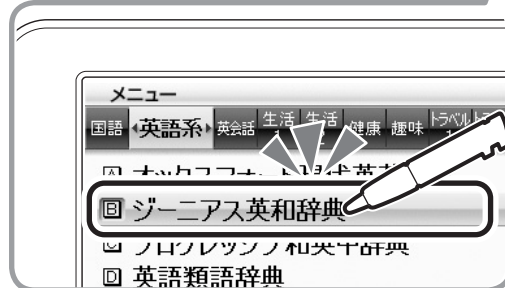

さらに

発音を聞く

6 [音声]をタッチする

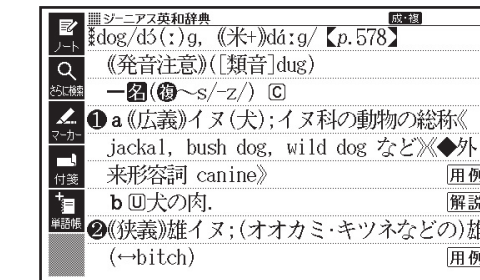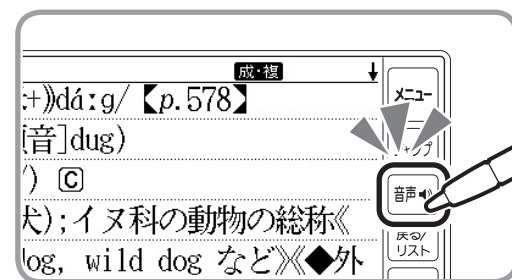

くわしい説明画面が表示されます。

5 調べたい見出しをタッチする

・2行目以降の単語や項目を選ぶときは、
もう一度タッチします。



4 タッチペンで「dog」と書き、
[認識]をタッチする




・1マスに1文字ずつ入力します。



・文字が正しく認識されないときは、
[戻る/リスト]をタッチして文字を
書き直してください。
・文字はキーボードでも入力できます。

7 「dog」をタッチする

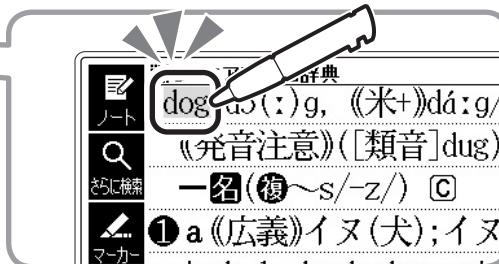


発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]
を押します。

ことばを複数の辞書から調べる

1 [メニュー]をタッチする




2 「便利」をタッチする

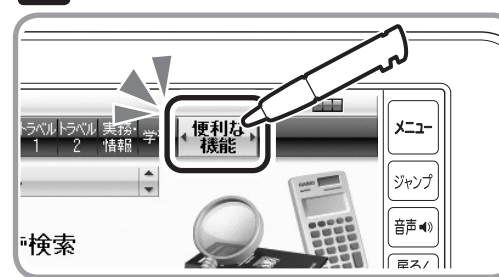

3 「複数辞書日本語で検索」を
2回タッチする




4 タッチペンで「きしつ」と書き、[認識]をタッチする

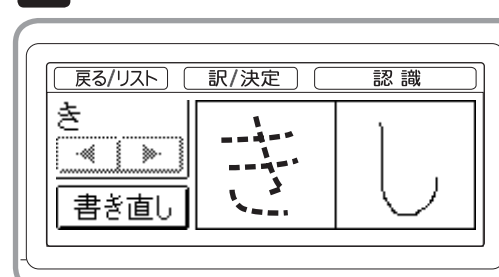


・空いたマスに書いていきます。

5 候補から調べたい辞典とことばを
2回タッチする

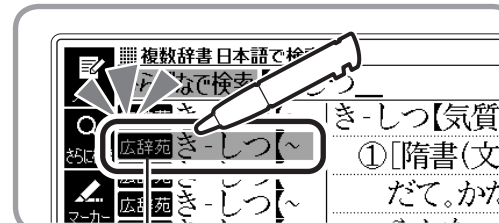

「辞典名」

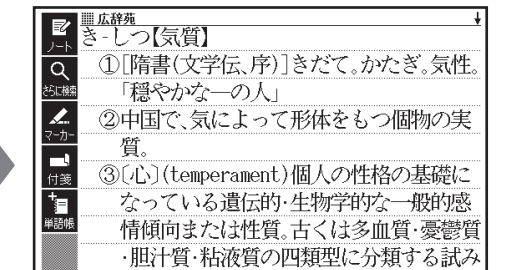

くわしい説明画面が表示されます。